


# Anwendungshinweise

## Druckknöpfe ‚Jersey‘

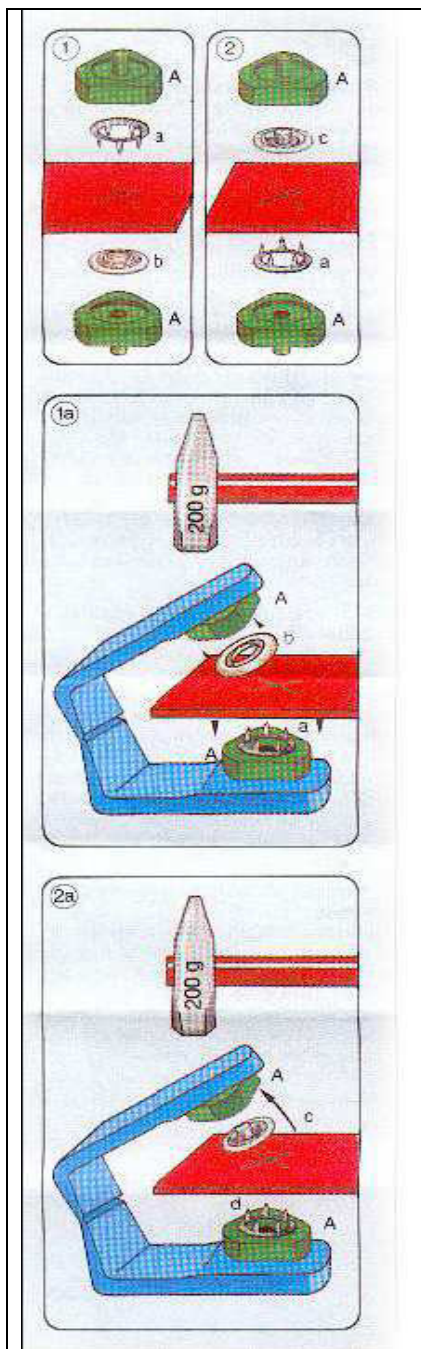

### 1. Packungsinhalt:

1 blauer Kunststoffhalter für die Werkzeuge

grüne Vernietungswerkzeuge: **A**

### Knopfteile:

#### Oberteil:

**Oberteil:** (a) Zackenring, (b) Federteil

**Unterteil:** (c) Kugelteil, (a) Zackenring

Sie können mit einem Hammer vernieten und den beiliegenden Werkzeugen (auf rutsch- und schlagfester Unterlage arbeiten!) oder der Prym-Zange (im Handel erhältlich). ? Dünnes Material doppelt nehmen, evtl. durch Einlage verstärken. ? Stelle, wo Druckknopf befestigt werden soll, auf unterer und oberer Stofflage markieren. ? Befestigt werden die Teile (a) mit (b) = Oberteil und (c) mit (a) = Unterteil. ? Sind Nietstellen nicht mit dem blauen Kunststoffhalter zu erreichen, schneiden Sie ihn einfach in der Mitte durch!

### 2. Vernieten des Oberteils mit Hammer oder Zange:

Werkzeug **A** oben und unten in blauen Kunststoffhalter (oder in Zange) eindrücken. ? Zackenring (a) in Mulde von unterem Werkzeug fest eindrücken. ? Obere Stofflage (rechte Seite unten) gleichmäßig durch Zackenring drücken. ? Federteil (b) in Mulde von oberem Werkzeug fest eindrücken. ? Mit wenigen, kräftigen Hammerschlägen vernieten oder Zange kräftig zusammendrücken, bis beide Teile am Stoff fest anliegen.

### 3. Vernieten des Unterteils mit Hammer oder Zange:

Zackenring **(a)** in Mulde von unterem Werkzeug fest eindrücken. ? Untere Stofflage (rechte Seite oben) gleichmäßig durch Zackenring drücken. ? Kugelteil **(c)** in Mulde von oberem Werkzeug fest eindrücken. ? Mit wenigen, kräftigen Hammerschlägen vernieten oder Zange kräftig zusammendrücken, bis beide Teile am Stoff fest anliegen.